



# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO: Relleno de BLUESEAL

## NO QUITE LA SIFÓN PARA RELLENAR EL LIQUIDO BLUESEAL

Un relleno de 3 oz. de BlueSeal durara aprox. 1500 usos. NO TIENE QUE RELLENAR DIARIAMENTE! Vea la tabla abajo.



- 1. Atornille el Medí Porciones a la botella de BlueSeal®
- 2. Apriete la botella para llenar el Medi Porciones con 100ML (3oz)




3. Vacie el contenido de BlueSeal del Medí Porciones directamente en el sifón EcoTrap® hacia atras de la base del urinario.


Duración del reemplazo: 20 segundo

### Rangos de frecuencia del uso del urinario entre rellenos del liquido BlueSeal®

Aprox. Usos Diarios por cada urinario	Frecuencia de Relleno de 100 Ml (3 oz.) de BlueSeal
1 - 75*	Mensual
76 - 150*	2 veces por mes
151 - 225*	3 veces por mes
226 - 300*	Semanal
* Basado en una semana de trabajo de 5 días.	

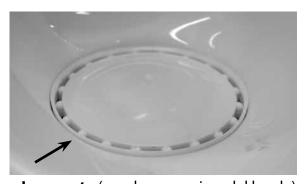

**Incorrecto** (queda por encima del borde)

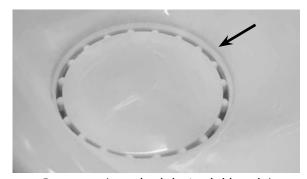

**Correcto** (queda debajo del borde)

#### Instrucciones de Limpieza (tradicional):

- 1. Remover objetos y sólidos de la base del tazón del urinario.
- 2. Utilize un líquido de limpieza no abrasivo y esponjas/trapos suaves para limpiar la superficie del urinario.
- 3. Aplique el líquido de limpieza sobre una esponja, un trapo, o un trapeador mojado. Limpie la superficie del urinario especialmente la parte inferior frontal del urinario.
- 4. Seque toda la superficie del urinario con un trapo suave.
- 5. Consulte la video de mantenimiento en www.waterless.com

#### Instrucciones de Limpieza (con NviroClean™):

- 1. Remover objetos y sólidos extraños de la base del tazón del urinario.
- 2. Rociar 3 veces con limpiado NviroClean sobre superficie del urinario empezando con la parte superior bajando hasta terminardo con la base inferior dentro del urinario. Debe aplicar 1 o 2 veces al día o como lo determine la frecuencia del uso del baño. NO SEOUE O TALLE LA SUPERFICIE
- 3. Al usar NviroClean, no use otros limpiadores sanitaries.





# CAMBIO DE SIFÓN ECOTRAP®





Remueva o cambie el sifón EcoTrap<sup>®</sup> solamente cuando sea necesario, Ej.: En caso de flujo lento o si la orina crea un charco. La tabla que sique explica las frecuencias aprox. de cambio de sifón.

- 1. Prepare la herramienta X-Traptor®, un sifón EcoTrap nuevo, una bolsa de plástico, y desodorante.
- 2. Inserte el X-Traptor en las ranuras de al trampa actual y enganche el sifón EcoTrap.
- 3. Mueva la manija X-Traptor, para aflojar el EcoTrap en ambas direcciones **NO JALE EL X-TRAPTOR EN FORMA RECTA!** Una vez que haya removido el sifón EcoTrap, rocíe el desodorante dentro de la boca de desagüe.
- 4. Con el sifón colgado al X-Traptor, vacíe el contenido líquido del sifón en la boca de desagüe del urinario.
- 5. Coloque y suelte el sifón EcoTrap recién removido en la bolsa de plástico.
- 6. Cierre la bolsa de plástico y tirelo a la basura, conforme con las normas locales.
- 7. Con un cepillo largo, afloje cualquier acumulación de residuos en la boca de desagüe.
- 8. Vierta aprox. 19 l (5 Gl) de agua, preferible caliente, en la boca de desagüe del urinario para eliminar residuos que reposan en la orilla de drenaje antes de instalar el nuevo sifón EcoTrap<sup>®</sup>.
- Inserte el nuevo sifón EcoTrap en la boca de desagüe del urinario. Empuje el EcoTrap con la punta de los dedos suavemente hasta que este debajo la orilla de la boca de desagüe.
- Llene el nuevo sifón EcoTrap con 400 MI (3.5 oz) de agua,
  y agregue 100 MI (3 oz.) de BlueSeal. Consulte la hoja de instrucciones de relleno de BlueSeal.

Duración: 3 a 4 minutos

### Rangos de frecuencia entre cambios de EcoTrap®

Aprox. Usos Diarios Por Mingitorio	Frecuencia de cambio de EcoTrap®
1 - 30*	Una vez al año
31 - 60*	2 veces al año
61 - 90*	3 veces al año
91 - 120*	4 veces al año
* Base de 7000 usos por urinario en un periodo de uso de 240 dias /año.	